
# MC-A37 接线图

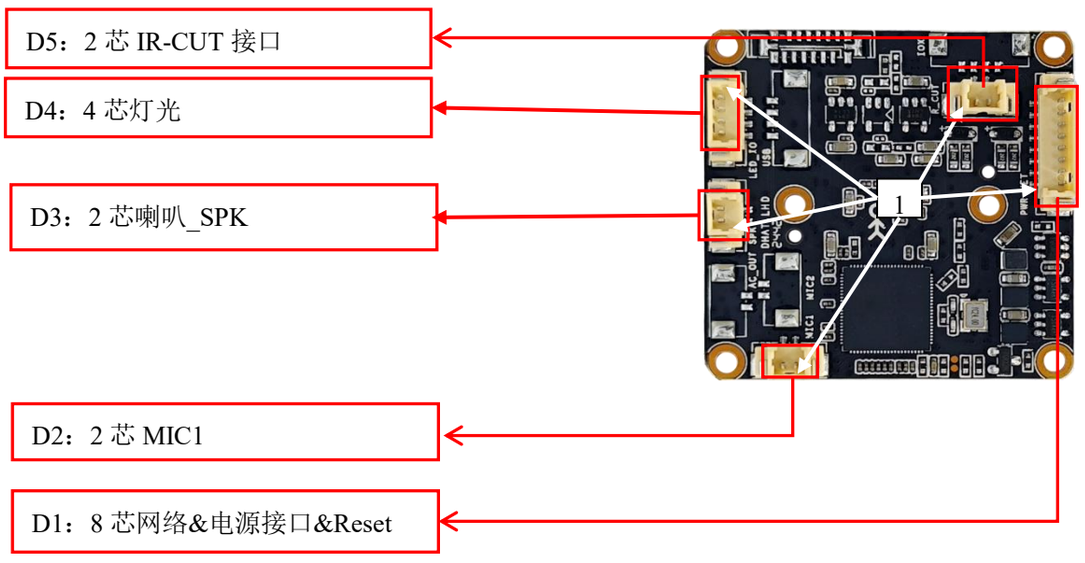


**注：白色箭头所指方向即为第一脚**

## 接口针脚定义

| 代号 | 接口功能 | 序号 | 针脚定义 | 针脚功能 |
|---|---|---|---|---|
| D1 | 8芯网络&电源接口 | 1 | DC 12V+ | DC 12V输入 |
| | | 2 | GND | 地 |
| | | 3 | RJ45_6 | 网络接收差分信号RJ6 |
| | | 4 | RJ45_3 | 网络接收差分信号RJ3 |
| | | 5 | RJ45_2 | 网络发送差分信号RJ2 |
| | | 6 | RJ45_1 | 网络发送差分信号RJ1 |
| | | 7 | Reset | 复位 |
| | | 8 | LED+ | 网络状态指示灯正 |
| D2 | 2 芯主 MIC | 1 | MIC- | 咪头 |
| | | 2 | MIC+ | |
| | 喇叭输出 | 1 | SPK- | 喇叭输出_8Ω2W |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| D3 | | 2 | SPK+ | |
| D4 | 灯光控制 | 1 | | |
| | | 2 | GND | 地 |
| | | 3 | PWM1 | 红外 |
| | | 4 | PWNO | 暖光/白光 |
| D5 | IR-CUT 接口 | 1 | IR-CUT 控制信号 | 输出 |
| | | 2 | IR-CUT 控制信号 | 输出 |